


BETROUWBAAR EN DUURZAAM

MET EENVOUDIGE MONTAGE

Van Rooy & Co's ADKR-set is ontwikkeld om gewasdraad op een eenvoudige manier te bevestigen aan de draadboog. Het vormt een betrouwbare bevestiging zonder scherpe hoeken of vervorming van de draad.

ONDERDELEN ADKR-SET

- 2x staaldraadklem M16*
- 2x spanwartel M12 met aangemonteerde puntkous
- 4x staaldraadklem M6

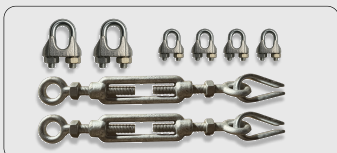

*Afhankelijk van Ø draadboog

VOORDELEN ADKR-SET

- ✓ De krachten worden exact in het hart van de draadboog overgebracht
- ✓ Geen scherpe hoeken in de draden
- ✓ Zeer eenvoudige montage


! DOORHANG IS BELANGRIJK !

De doorhang bij tomaten moet minimaal 25 cm zijn, bij andere teelt minimaal 20 cm.

De doorhang wordt gemeten in het midden van een vak. De draadverlagers in een kas hangen meestal rond de 5 meter hart op hart.

ADKR-DRAADBOOGBEVESTIGING



DÉ BEVESTIGING VAN GEWASDRADEN AAN DE DRAADBOOG

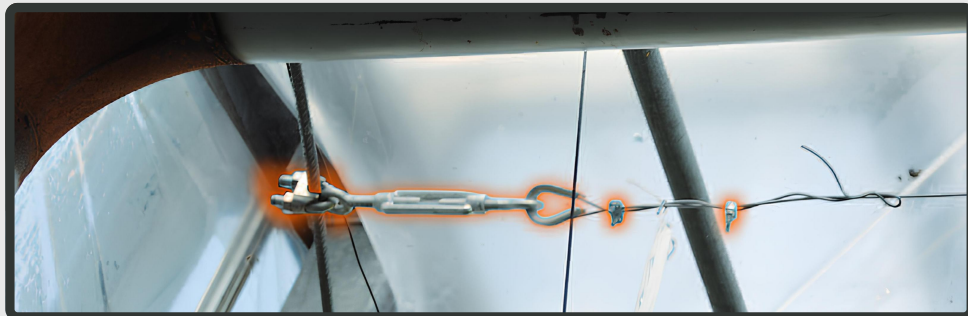

MONTAGE INSTRUCTIE

Stap 1: Bevestig de spanwartel met aangemonteerde puntkous door middel van de staaldraadklem M16 aan de draadboog

LET OP: De spanwartel moet niet geheel in- of uitgedraaid staan

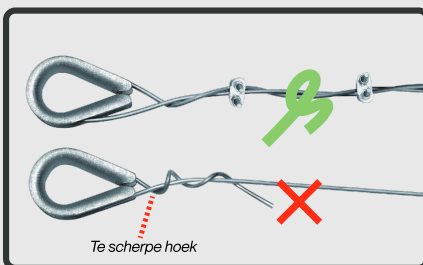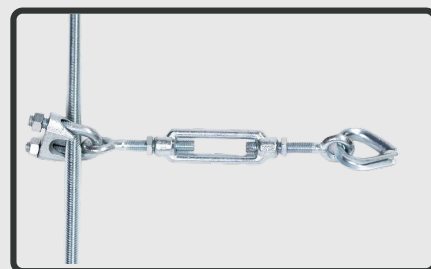

*Indien u bovenstaande procedure nauwkeurig opvolgt is de kans op draadbreuk vrijwel uitgesloten.

Stap 2: Voer de draad door de geul van de puntkous

Stap 3: Wartel de draad met 5 à 6 slagen, zonder scherpe bochten

Stap 4: Borg de draad stevig met 2 staaldraadklemmen M6

MINIMALE DOORHANG

