



HANDLEIDING

VR- DRAADBOOGBEVESTIGING[®]


1

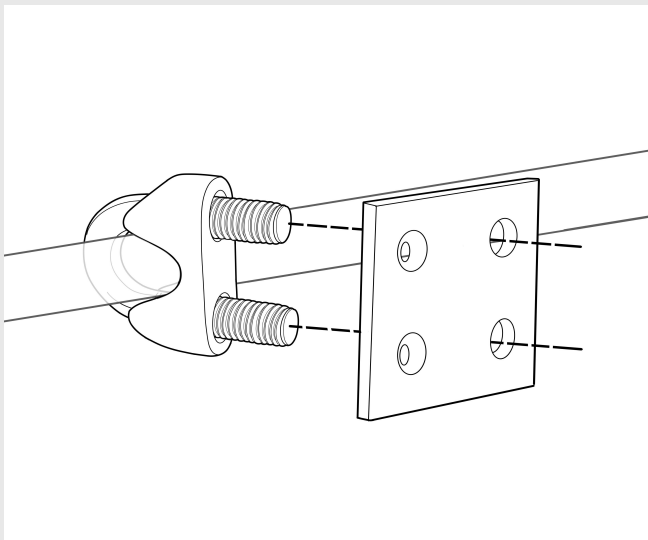

2

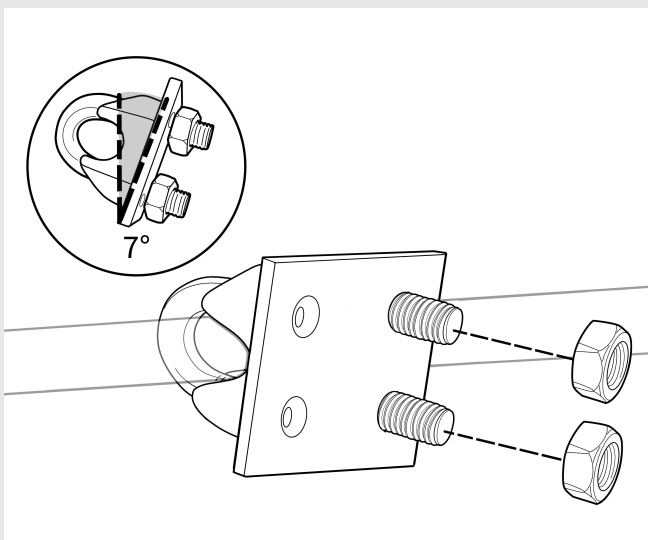

3

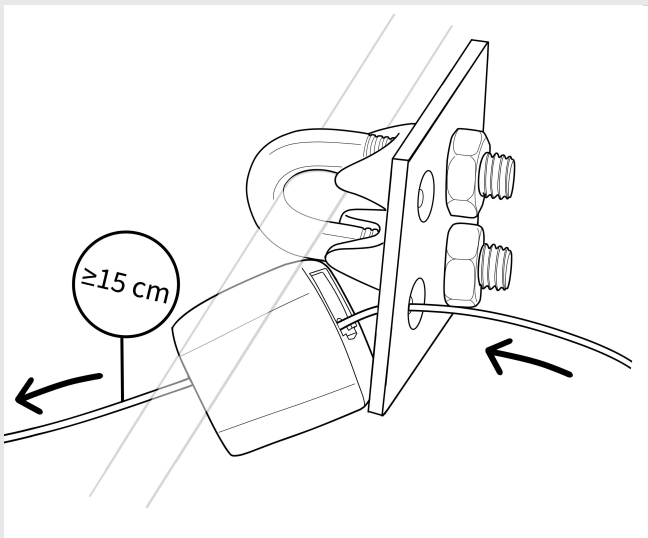

VR-SET



VR- Plaat[®]



DE DOOR VAN ROOY & CO GEÏNNOVEERDE DRAADBOOGBEVESTIGING VAN GEWASDRADEN IS GOEDGEKEURD DOOR T.N.O. NA UITGEBREID ONDERZOEK EN OVERLEG MET KASSENBOUWERS HEEFT VAN ROOY & CO EEN EENVOUDIGE DOCH BETROUWBARE BEVESTIGING ONTWIKKELD.

STAPPENPLAN

STAP 1:

Plaats de VR-plaat aan de gewaskant van de draadboog.

STAP 2:

Bevestig de VR-plaat d.m.v. een staaldraadklem M16 gekanteld ($\pm 7^\circ$) met de bovenkant naar het gewas toe aan de draadboog.

STAP 3:

Steek de draad onderin door de plaat, schuif de Gripple GP2 erop (vlakke kant zichtbaar) en laat ± 15 cm overlengte aan de raamzijde.

